


## BZS-C452608 系统服务器安装升级指南

### 一、BZS-C452608 系统服务器升级 CPU 操作方法：

#### 1、准备配件：



处理器夹

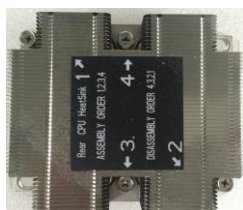


散热器



处理器

#### 2、安装处理器夹至散热器上：

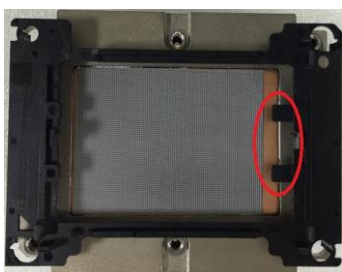


注意：处理器夹两个突出位安装在散热器无硅胶侧（标红侧）

#### 3、安装 CPU 至处理器夹上：



注意：采用标红处卡扣锁住 CPU,将 CPU 固定在散热片上。

#### 4、安装 CPU 至 CPU 底座：

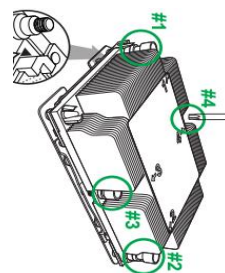


注意：处理器夹、CPU、主板 CPU 底座都会有一个三角形标记，三个标记必须相互对应；在安装 CPU 至处理器夹上也请注意三角标记，必须相互对应。按标示顺序拧紧散热片

4 颗螺丝。

## 二、BZS-C452608 系统服务器升级内存操作方法：

1、安装时注意内存豁口与防呆口位置对应，打开内存固定卡扣，放入内存垂直按下，直到内存固定卡扣自动锁定。

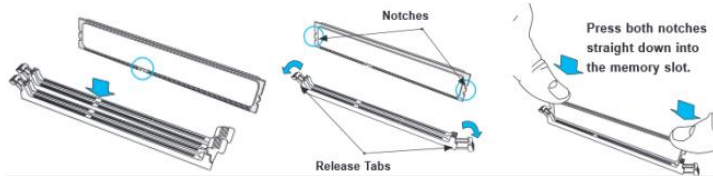

2、只升级 CPU1 的内存操作方法：

1CPU & 1DIMM	P1-DIMM A0							
1CPU & 2DIMM	P1-DIMM A0	P1-DIMM B0						
1CPU & 3DIMM	P1-DIMM A0	P1-DIMM B0	P1-DIMM C0					
1CPU & 4DIMM	P1-DIMM A0	P1-DIMM B0	P1-DIMM C0	P1-DIMM D0				
1CPU & 5DIMM	P1-DIMM A0	P1-DIMM B0	P1-DIMM C0	P1-DIMM D0	P1-DIMM E0			
1CPU & 6DIMM	P1-DIMM A0	P1-DIMM B0	P1-DIMM C0	P1-DIMM D0	P1-DIMM E0	P1-DIMM F0		
1CPU & 7DIMM	P1-DIMM A0	P1-DIMM B0	P1-DIMM C0	P1-DIMM D0	P1-DIMM E0	P1-DIMM F0	P1-DIMM A1	
1CPU & 8DIMM	P1-DIMM A0	P1-DIMM B0	P1-DIMM C0	P1-DIMM D0	P1-DIMM E0	P1-DIMM F0	P1-DIMM A1	P1-DIMM B1

此表每行代表一条内存，只升级 CPU1 的内存请按此表对应主板 DIMM 槽标法安装。

3、升级 CPU2 的内存操作方法：

2CPU & 2DIMM	P1-DIMM A0							
	P2-DIMM A0							
2CPU & 4DIMM	P1-DIMM A0	P1-DIMM B0						
	P2-DIMM A0	P2-DIMM B0						
2CPU & 6DIMM	P1-DIMM A0	P1-DIMM B0	P1-DIMM C0					
	P2-DIMM A0	P2-DIMM B0	P2-DIMM C0					
2CPU & 8DIMM	P1-DIMM A0	P1-DIMM B0	P1-DIMM C0	P1-DIMM D0				
	P2-DIMM A0	P2-DIMM B0	P2-DIMM C0	P2-DIMM D0				
2CPU & 10DIMM	P1-DIMM A0	P1-DIMM B0	P1-DIMM C0	P1-DIMM D0	P1-DIMM E0			
	P2-DIMM A0	P2-DIMM B0	P2-DIMM C0	P2-DIMM D0	P2-DIMM E0			
2CPU & 12DIMM	P1-DIMM A0	P1-DIMM B0	P1-DIMM C0	P1-DIMM D0	P1-DIMM E0	P1-DIMM F0		
	P2-DIMM A0	P2-DIMM B0	P2-DIMM C0	P2-DIMM D0	P2-DIMM E0	P2-DIMM F0		
2CPU & 14DIMM	P1-DIMM A0	P1-DIMM B0	P1-DIMM C0	P1-DIMM D0	P1-DIMM E0	P1-DIMM F0	P1-DIMM A1	
	P2-DIMM A0	P2-DIMM B0	P2-DIMM C0	P2-DIMM D0	P2-DIMM E0	P2-DIMM F0	P2-DIMM A1	
2CPU & 16DIMM	P1-DIMM A0	P1-DIMM B0	P1-DIMM C0	P1-DIMM D0	P1-DIMM E0	P1-DIMM F0	P1-DIMM A1	P1-DIMM B1
	P2-DIMM A0	P2-DIMM B0	P2-DIMM C0	P2-DIMM D0	P2-DIMM E0	P2-DIMM F0	P2-DIMM A1	P2-DIMM B1

同 CPU1 一样，每行上面是 CPU1 内存对应插法，下面是 CPU2 内存对应插法。

### 三、BZS-C452608 系统服务器升级硬盘操作方法：

#### 1、硬盘排序自上而下安装，如下图：



#### 2、按红色卡扣，弹出硬盘盒拉手，取出硬盘盒。



#### 3、拆下塑料支架

#### 4、二侧各用 2 颗 3.5 寸平头螺丝固定硬盘。



